

YP-S2

# MP3-spelare

## Instruktionsmanual

**föreställ** dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.

För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på adressen

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# funktioner på din nya MP3-spelare

Snygg, smart, tillförlitlig och kul att använda. Din nya MP3-spelare är allt detta och mycket mer. Den kompakta silhuetten tar upp minimalt med plats i din ficka. Du kommer att älska din nya MP3-spelare, oavsett om du tränar eller hämtar dina favoritlåtar.

Använd den en gång, så kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan den.

## **ENKEL DESIGN MED SNYGGT UTSEENDE**

---

Kompakt, enkelt och portabel design.

## **UTBYGGNAD OCH KOMPATIBILITET**

---

Med din nya spelare är du inte begränsad till MP3-filer. Din spelare stöder MP3, WMA- och Ogg-format.

## **HÖRLURAR FORMADE SOM EN HALSKEDJA**

---

Med de halskedjeformade hörlurarna kan du njuta av att lyssna på musik utan att trassla in dig i några sladdar.

## **FRIHET PÅ DINA VILLKOR MED DEN HÄR MP3-SPELAREN!**

---

Du kan skapa spellistor med din favoritmusik.

## **LÄNGRE SPELTID OCH SNABBARE ÖVERFÖRING!**

---

Ett fulladdat batteri kan spela upp till 13 timmar med musik. Överföringstiden är kortare. Tack vare USB 2.0-stöd är spelaren mycket snabbare än modeller med USB 1.1.




## **AKUSTISKT UNDERVERK**

---

Din nya MP3-spelare har inbyggd DNSe™ (Digital Natural Sound-motor), Samsungs unika ljudteknologi som har skapats för att erbjuda rikare och djupare ljud för en oslagbar musikupplevelse.

# säkerhetsinformation

## Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:

 VARNING	Innebär att risk för dödlig eller allvarlig personskada föreligger.
 ANMÄRKNING	Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.
 ANMÄRKNING	För att minska risken för brand, explosion, elektriska stötar, eller personskada vid användning av din MP3-spelare, följer du de här grundläggande säkerhetsföreskrifterna.
 OBS!	Står för råd eller refererande sidor som kan vara av hjälp för att hantera spelaren.
	Försök INTE.
	Demontera INTE.
	Rör INTE.
	Följ anvisningarna explicit.
	Koppla ur kontakten ur vägguttaget.
	Kontakta servicecenter för hjälp.

De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem explicit. Förvara den här texten på en säker plats för framtida användning, efter att du har läst den.

# säkerhetsinformation

---

Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder din nya mp3-spelare på bästa sätt. Läs den noggrant för att undvika att skada spelaren och dig själv. Var särskilt noggrann med följande punkter:

## SKYDDA DIG SJÄLV

---



- Montera inte isär och reparera eller modifiera produkten på egen hand.



ANMÄRKNING

- Undvik väta och tappa inte produkten i vatten. Slå inte på produkten om den blir våt, eftersom det kan orsaka elektriska stötar. Kontakta istället ett Samsung kundcenter nära dig.
- Använd inte produkten när det åskar, eftersom det kan leda till felfunktion eller elektrisk kortslutning.



ANMÄRKNING

- Använd inte hörlurar när du cyklar, kör bil eller kör motorcykel. Detta kan orsaka svåra olyckor och är dessutom olagligt i vissa regioner. Användning av hörlurar när du joggar eller går på vägen, och framför allt vid övergångsställen, kan orsaka allvariga olyckor.
- Kontrollera att sladden till hörlurarna inte är i vägen för dig eller andra i din omgivning när du tränar eller promenerar.



WARNING

- Förvara inte produkten på platser där den utsätts för damm, smuts och sot då det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

# SKYDDA DIG SJÄLV

---



VARNING

- Om du använder hörlurar under en längre tid kan det leda till hörselskador.

Om du utsätts för ljud som överstiger 85db under en längre period kommer din hörsel att påverkas negativt. Ju högre ljud desto allvarigare hörselskador (ett normalt samtal har en ljudnivå på mellan 50 och 60 dB och ljudnivån i trafi ken ligger på cirka 80 db). Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån på medium (mediumnivån är vanligtvis mindre än 2/3 av maximum).

- Om du hör ett ringande ljud i öronen ska du genast sänka volymen eller sluta använda hörlurar eller öronsnäckor.

## SKYDDA DIN MP3-SPELARE

---



- Lämna inte spelaren i temperaturer över 95°F (35°C), såsom en bastu eller en parkerad bil.
- Utsätt inte produkten för hårda stötar genom att tappa den.
- Lägg inte tunga föremål ovanpå produkten.
- Se till att inga främmande ämnen eller damm kommer in i produkten.
- Placera inte produkten nära magnetiska föremål.



- Säkerhetskopiera viktig data. Samsung ansvarar inte för dataförlust.
- Använd alltid tillbehör direkt från, eller godkända av, Samsung.



ANMÄRKNING

- Spraya inte vatten på produkten. Rengör aldrig produkten med kemiska ämnen som bensen eller thinner, det kan orsaka brand, elektriska stötar eller förstöra ytan.



ANMÄRKNING

- Om du inte följer instruktionerna kan det leda till fysiska skador eller skador på produkten.



OBS!

- Vid utskrift av den här bruksanvisningen rekommenderar vi att du skriver ut i färg och markerar "Anpassa till sida" som utskriftsalternativ för bättre visning.

# innehåll

---

## GRUNDERNA

8

- 8 Vad ingår
- 9 Din MP3-spelare
- 11 Ladda batteriet
- 12 Vårda batteriet
- 12 Slå på och av strömmen
- 13 Spela upp musik
- 13 Kontrollera volymen
- 13 Återställa systemet

## SAMSUNG MEDIA STUDIO

14

- 14 PC-Krav
- 15 Installera Samsung Media Studio
- 16 Organisera mappar och filer med Samsung Media Studio
- 19 Använda som flyttbar disk
- 20 Koppla från datorn

## LYSSNA PÅ MUSIK

21

- 21 Spela upp musik
- 21 Paus
- 22 Att söka i ett spår
- 22 Att starta uppspelningen från början av aktuellt spår
- 22 Spela upp föregående spår
- 22 Spela upp nästa spår

# innehåll

---

- 23 Anpassad funktion med smartknappen**
- 23 Så här ställer du in Digital Natural Sound engine (DNSe)
- 23 Så här väljer du uppspelningsläge
- 23 Slå av lysdioden
- 24 Skapa en spellista på din mp3-spelare**
- 24 Spela upp spellistan**
- 24 Radera en musikfil från spellistan**

## **FELSÖKNING** 25 Felsökning

25

## **BILAGA** 28 Produktspecifikationer

28

# grunderna

---

## VAD INGÅR


---

Din nya mp3-spelare levereras med följande tillbehör. Kontakta din återförsäljare om du saknar något av dessa tillbehör.


---




**Spelare**

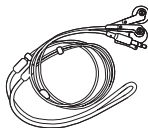

**Hörlurar**



**USB-adapter för direktanslutning**




**Installations-CD**


Tillbehören i din kartong kan skilja sig något från dessa.



# DIN MP3-SPELARE

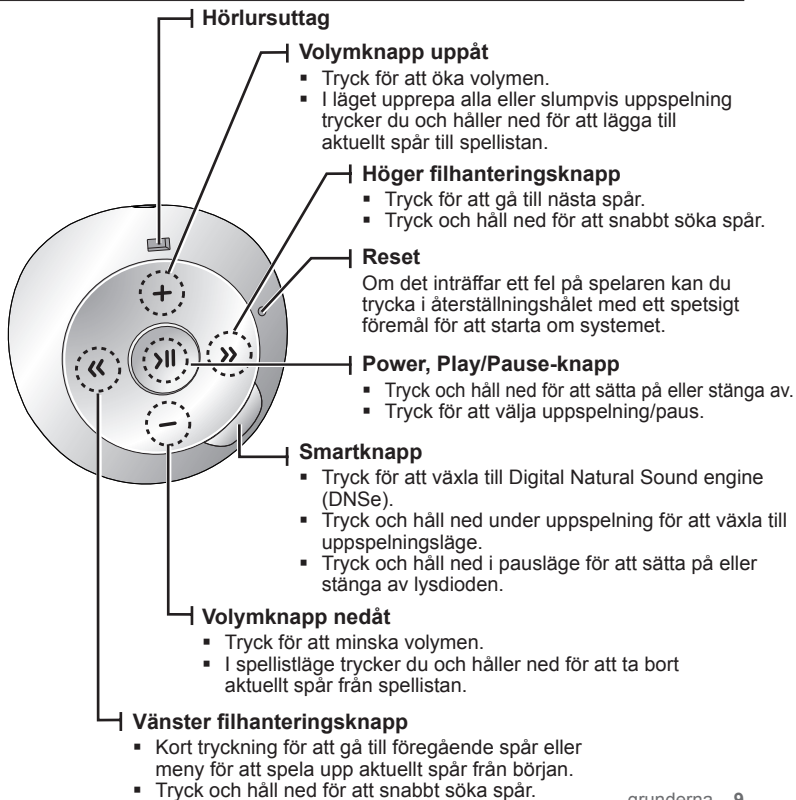

# DIN MP3-SPELARE (Fortsättning)

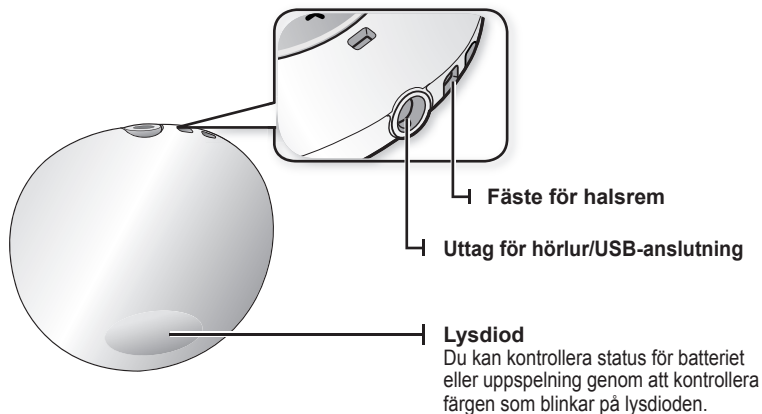

## Ansluta hörlurar



## Direktanslut via USB-adapter




# LADDA BATTERIET


Ladda batteriet innan du använder spelaren för första gången och när du inte har använt den på en längre tid.

Batteriet för din mp3-spelare laddas helt på omkring 2 timmar men den totala laddningstiden varierar beroende på datormiljö.



- **Innan du börjar** – Plocka bort hörlurarna innan du ansluter USB-adaptern.

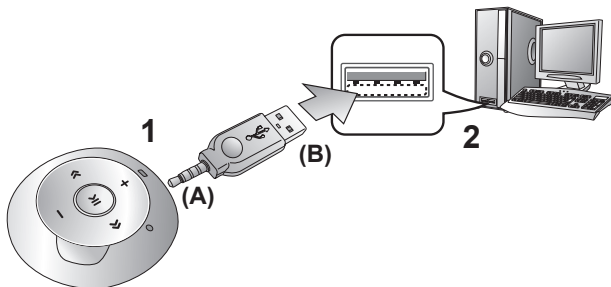

1. Anslut den lilla kontakten (A) på USB-adaptern till hörlurs-/USB-uttaget på spelaren.
2. Anslut den breda delen (USB) (B) på USB-adaptern till USB-porten (  ) på din dator enligt vad som visas på bilden ovan.

- Lysdioden blinkar i rött när batteriet laddas. När laddningen är klar blir lampan grön.



OBS!

- När du behöver ladda batteriet.
  - När batteriet är svagt blinkar lysdioden med rött och färgen på det valda uppspelningsläget alternerar. Om lysdioden slås av fungerar inte den här processen.
  - När batteriet tar slut blinkar lysdioden rött.
- Om du laddar spelaren när den är ansluten till en bärbar dator, se till att batteriet till den bärbara datorn också är fulladdat eller att den bärbara datorn är inkopplad till strömkällan.

## VÅRDA BATTERIET

---

Ditt batteri varar längre om du följer de här enkla riktlinjerna för att underhålla och förvara det.

- Ladda och förvara batteriet i temperaturer mellan 40°F~95°F (5°C och 35°C).
- Ladda inte för länge (längre än 12 timmar).  
Extrem laddning eller urladdning kan förkorta batteriets livstid.
- Batteritiden förkortas kontinuerligt eftersom det är en förbrukningsartikel.

## SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN

---

### Slå på strömmen

Tryck och håll in **knappen [ >|| ]**.

- Lysdioden blinkar med blått och strömmen slås på.

### Stänga av strömmen


Tryck och håll in **knappen [ >|| ]**.

- Spelaren slås av och en signal hörs



OBS!

- Spelaren slås av automatiskt när ingen av knapparna har tryckts in på en minut i pausläge.

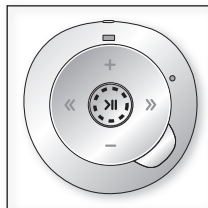

## SPELA UPP MUSIK

---

Tryck och håll in **knappen [ >|| ]** .

---

- Lysdioden blinkar blått och musikfilen börjar spela.

## KONTROLLERA VOLYMEN

---


Tryck på **knappen [ + , - ]** .

- Intervallet för volymen är inställt mellan 0 och 30.
- Tryck på **knappen [ + ]** för att öka volymen och **knappen [ - ]** för att minska.



OBS!


- Om du har högre ljudnivå än 15 kommer volymen att ställas tillbaka till nivå 15 när du slår av spelaren för att undvika att du drabbas av hörselskada när du slår på spelaren igen.

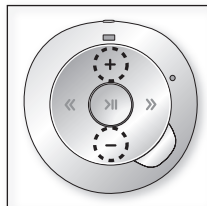

## ÅTERSTÄLLA SYSTEMET

---

Om det inte går att slå på mp3-spelaren eller om din dator inte känner av spelaren när du ansluter den kanske du måste återställa systemet.

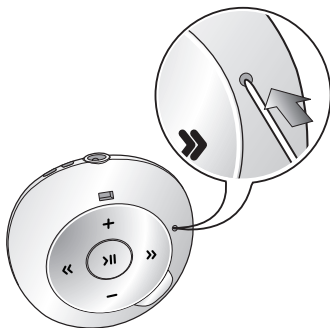

Tryck in återställningsfunktionen(Reset) på undersidan av enheten med ett smalt föremål, t ex ett gem.

- Systemet återställs till ursprungsläget.
- Återställningsfunktionen tar inte bort tidsinformation och data som ligger lagrat på det inbyggda minnet.

# Samsung Media Studio

Samsung Media Studio är en användarvänlig programvara som hjälper dig att organisera dina filer på datorn. När filerna redan finns sorterade och organiserade i Media Studio, kan du snabbt överföra dem till din mp3-spelare utan att söka igenom hela hårddisken efter rätt fil.

## PC-KRAV

---

Din dator måste uppfylla specifikationerna för att installera och köra Media Studio:

- Pentium 500 MHz eller högre
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 eller högre
- 100 MB ledigt utrymme på hårddisken
- CD Rom (2X eller högre)
- Windows Media Player 9.0 eller högre
- Upplösning 1024 X 768 eller högre
- Internet Explorer 6.0 eller högre
- 512 MB RAM eller högre

# INSTALLERA SAMSUNG MEDIA STUDIO




- Säkerställ att du kör installationsprogrammet för <Media Studio> på datorns administratörskonto. Annars installeras inte <Media Studio>. För att hitta administratörskontot, se datorns bruksanvisning.
- Var försiktig när du för in installations-cd:n i en vertikalt placerad cd-enhet.

1. Lägg installations-cd:n, som medföljer spelaren, i cd-enheten på datorn.



2. Klicka på **<Install now>** (installera).


- Följ instruktionerna för att starta installationen.
- Installationen för <Media Studio> startar och sedan skapas en ikon  på skrivbordet när installationen är klar.


# ORGANISERA MAPPAR OCH FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO

<Media Studio> gör det möjligt för dig att välja och organisera filer och mappar innan du överför dem till din spelare. Detta gör det snabbare och enklare att söka efter filer på din mp3-spelare. Filöverföring för <Media Studio> är enklaste sättet att hämta filer från din dator till din mp3-spelare.



▪ **Innan du börjar** – Plocka bort hörlurarna innan du ansluter USB-adaptorn.

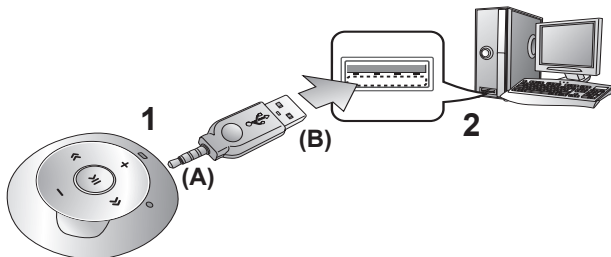

1. Anslut den lilla kontakten (A) på USB-adaptorn till hörlurs-/USB-uttaget på spelaren.
2. Anslut den breda delen (USB) (B) på USB-adaptorn till USB-porten ( ) på din dator enligt vad som visas på bilden ovan.
  - <Media Studio> startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.
  - Dubbelklicka på ikonen  för <Media Studio> på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.
  - Tekniken för musikigenkänning och relaterad data kommer från Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
  - CDDB är ett registrerat varumärke av Gracenote. Gracenotes logo och logotype, Gracenote CDDB:s logo och logotype samt logon "Powered by Gracenote CDDB" är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.




Obs!



# ORGANISERA MAPPAR OCH FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Fortsättning)

3. Klicka på ikonen för den filtyp du vill överföra.

- Klicka på  för att visa musiklista.

4. Klicka på **<Add File>** (Lägg till fil) längst ner i <Media Studio>.

- Fönstret Open (öppna) visas.



5. Välj de filer som ska läggas till och klicka sedan **<Open>** (öppna).

- Filerna läggs till listan på vänster sida av skärmen för <Media Studio>.

6. Markera filen som ska överföras från listan till vänster.

7. Klicka på ikonen .

- Den fil du har valt överförs till spelaren.
- Lysdioden blinkar blått under filöverföringen.

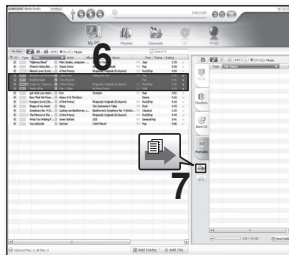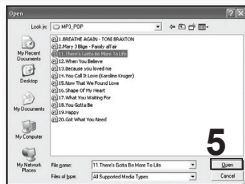

# ORGANISERA MAPPAR OCH FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Fortsättning)

---



ANMÄRKNING

- Koppla inte ur USB-adaptorn under filöverföringen när lysdioden blinkar blått. Urkoppling under överföring kan skada spelaren eller din dator.
- Vid anslutning via en USB-port på datorns framsida eller via en USB-hubb kanske inte anslutningen fungerar som den ska. Om anslutningen är instabil ansluter du via USB-porten på datorns baksida.



OBS!

- Inga funktioner är tillgängliga under anslutningen.
- Om du ansluter USB-adaptorn till datorn och spelarens batteri är lågt kommer spelaren att laddas i flera minuter innan den ansluts till datorn.
- Vi rekommenderar att du använder FAT 32 för filsystemet när du formaterar spelaren på din PC.  
I Windows Vista klickar du på Restore device defaults (Återställ standardinställningar för enhet) och formaterar den.
- Samsung Media Studio har en omfattande hjälpfunktion. Hittar du inte svaret på din fråga om Media Studio, klicka på **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** överst i programmet **<Media Studio>**.


# ANVÄNDA SOM FLYTTBAR DISK

Du kan använda spelaren som en flyttbar lagringsenhet.



▪ **Innan du börjar** – Anslut spelaren till din dator.

1. Öppna filer/mappar som ska överföras från datorn.
2. Öppna **<My Computer>** (Den här datorn)  
→ **<S2>** från skrivbordet.
3. Välj de filer/mappar som ska överföras från datorn och dra och släpp dem i önskad mapp på **<S2>**.
  - De valda mapparna eller filerna skickas till spelaren.
  - Lysdioden blinkar blått under filöverföringen.

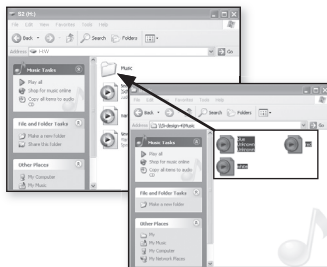


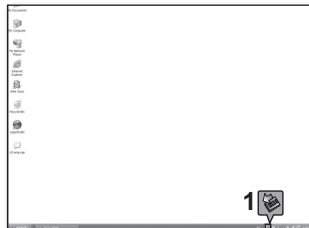
ANMÄRKNING

- Koppla inte ur USB-adaptorn under filöverföringen när lysdioden blinkar blått. Urkoppling under överföring kan skada spelaren eller din dator.
- Hur musikfilerna visas i på datorn kan skilja sig från deras spelordning i enheten.
- Om du flyttar en DRM-fil (avgiftsbelagd fil) till den flyttbara disken kommer filen inte att kunna spelas.
- **Vad är DRM?**  
DRM (Digital Rights Management) är en teknik och service som förhindrar illegal användning av digital information, och skyddar vinst och rättigheter för copyright-ägaren. DRM-filer är debiterade musikfiler med ett kopieringsskydd som gör att MP3 filer kan säljas och köpas legalt.

# KOPPLA FRÅN DATORN


Följ instruktionerna nedan för att förhindra skador på spelare och data när du kopplar bort spelaren från datorn.

1. Placera markören över  ikonen till höger på verktygsfältet längst ner på skrivbordet och vänsterklicka med musen.



2. Klicka på meddelandet **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet).

3. Koppla bort spelaren från datorn.

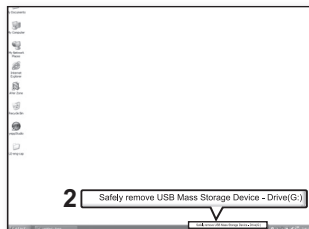

ANMÄRKNING

- Koppla inte ur spelaren under filöverföringen när lysdioden blinkar blått. Det kan orsaka skador på data och spelare.
- Du kan inte koppla bort hårddisken om filer på spelaren spelas upp på datorn. Försök igen när filuppspelningen är klar.

# lyssna på musik

---



- **Innan du börjar** - Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

## SPELA UPP MUSIK

---


Tryck och håll in **knappen [ >|| ]**.

- Lysdioden blinkar blått och musikfilen börjar spela.
- Under uppspelning blinkar lysdioden i färgen för det valda uppspelningsläget en gång var tredje sekund.  
Se sidan 23 för hur färger indikerar olika uppspelningslägen.



OBS!

- Spelaren kan läsa filtyperna MP3, WMA och Ogg.
- MP1- och MP2-filer där endast filtitillägget har ändrats till MP3 kan inte spelas upp i spelaren.
- Om du försöker spela upp när det inte finns några filer tillgängliga slås lysdioden på och du hör en signal varje gång du trycker på knappen.
- Om du försöker spela upp när filen inte är spelbar blinkar lysdioden i färgen för det valda uppspelningsläget en gång varje 1,5 sekunder med en signal.
- Musikfilerna spelas upp i ordning enligt tecken, nummer och stor/liten bokstav i filnamnet.

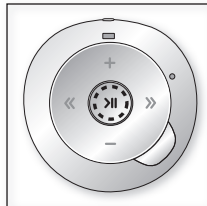

## PAUSA

---

1. Tryck på **knappen [ >|| ]** under uppspelning.

- Musikfilen pausas.
- Under pausläge blinkar lysdioden i färgen för det valda uppspelningsläget en gång varje 1,5 sekund.

2. Tryck på **knappen [ >|| ]** igen.

- Musikfilen fortsätter spelas från den punkt där den avbröts.

## ATT SÖKA I ETT SPÅR

---

1. Tryck på **knappen** [ << , >> ] medan det valda spåret spelas.
  - Spelaren söker framåt eller bakåt i spåret.
2. Släpp **knappen** vid den punkt du vill starta uppspelning på.
  - Spelaren startar uppspelningen från den punkt där du släpper knappen.

## ATT STARTA UPPSPELNINGEN FRÅN BÖRJAN AV AKTUELLT SPÅR

---

Tryck på **knappen** [ << ] efter att 4 sekunders uppspelning har gått sedan början av spåret.

- Aktuellt spår spelas från början.

## SPELA UPP FÖREGÅENDE SPÅR

---

Tryck på **knappen** [ << ] innan 4 sekunders uppspelning har gått sedan början av spåret.

Tryck på **knappen** [ << ] två gånger efter att 4 sekunders uppspelning har gått sedan början av spåret.


- Föregående spår spelas från början.

## SPELA UPP NÄSTA SPÅR

---

Tryck på **knappen** [ >> ].

- Nästa spår spelas från början.

 ▪ När du spelar upp VBR-filer kanske inte föregående spår spelas upp när du trycker på **knappen** [ << ] inom 4 sekunder från spårets början.

ANMÄRKNING

# ANPASSADE FUNKTIONER FÖR SMARTKNAPPEN

Du kan använda Smartknappen för att ställa in DNSe, uppspelningsläge och slå av lysdioden.

## Så här ställer du in Digital Natural Sound engine (DNSe)


Du kan välja önskad ljudeffekt.

Tryck på **Smartknappen** under uppspelning.

- Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet till normalt, studio och konserthus i den ordningen.

### Alternativ för ljudeffekter

- Normal: Du kan njuta av klart och tydligt ljud.
- Studio: Det här alternativet erbjuder naturligt ljud och passar i de flesta musikgenres.
- Konserthus: Det här alternativet ger en känsla som i ett konserthus.

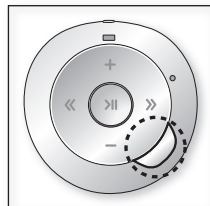

## Så här väljer du uppspelningsläge

Du kan välja ett uppspelningsläge för musikfiler, såsom upprepa alla, slumpvis och spellista.

Under musikuppspelningen trycker du och håller ned **Smartknappen** så visas följande alternativ i ovanstående ordning.

### Alternativ för uppspelningsläge

- Blå lysdiod (läge för upprepa alla): Spelaren upprepar uppspelning av alla musikfiler med en lång signal.
- Grön – Blå – Magenta alternerande (läge för slumpvis uppspelning): Spelaren spelar upp musikfiler slumpvis med en signal.
- Magenta-lysdiod (spellistläge): Spelaren spelar upp spellistan med en signal.

## Slå av lysdioden

Du kan slå av lysdioden under musikuppspelning.

Tryck och håll ned **Smartknappen** i pausläge.

- Lysdioden slocknar.
- För att slå på den igen trycker du på Smartknappen i pausläge.



OBS!

- Spellistläget (magenta-lysdioden) väljs inte förrän du lägger till minst en musikfil i spellistan.



OBS!

### ▪ Vad är DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) är en ljudeffektsfunktion för MP3- spelare som har utvecklats av Samsung. Olika ljudinställningar erbjuds för att förstärka effekten av den musik du lyssnar på.

## SKAPA EN SPELLISTA PÅ DIN MP3-SPELARE

---

Om du har laddat ned filer till din mp3-spelare kan du skapa en spellista för favoriter utan Media Studio eller datorn.

1. Under musikuppspelning trycker du och håller ned **Smartknappen** tills lysdioden blinkar med blått sken (läget för upprepa alla) eller grönt – blått – magenta alternerat (läge för slumpvis uppspelning).
2. Välj en musikfil att lägga till spellistan och tryck och håll ned **knappen [ + ]**.
  - Den valda musikfilen läggs till spellistan med en signal. (lång ton)



OBS!

- Du kan lägga till upp till 30 musikfiler till spellistan.
- Om spellistan är full raderar spelaren filer med början från den först inlagda filen och lägger till en ny fil i slutet med en signal.
- En fil som har lagts till kan inte läggas till igen.

## SPELA UPP SPELLISTAN

---

Under uppspelning av musik trycker du och håller ned **Smartknappen** tills lysdioden blinkar med magenta (spellistläge).

- Spelaren växlar till spellistan med en signal.
- Musikfilerna i spellistan spelas upp med slumpvis ordning.

## RADERA EN MUSIKFIL FRÅN SPELLISTAN

---

1. Under uppspelning av musik trycker du och håller ned **Smartknappen** tills lysdioden blinkar med magenta (spellistläge).
2. Välj en musikfil att radera från spellistan och tryck och håll ned **knappen [ — ]**.
  - Den valda musikfilen raderas från spellistan med en signal.



OBS!

- Spellistläget (magenta-lysdioden) väljs inte förrän du lägger till den senaste musikfilen till spellistan.



# felsökning

Om du har problem med din nya mp3-spelare, sök efter en lösning i den här listan. Kontakta närmaste Samsung kundcenter om problemet kvarstår.

PROBLEM	LÖSNING
<b>Strömmen slås inte på.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strömmen slås inte på om batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet och slå på enheten igen.</li><li>• Tryck på Reset.</li></ul>
<b>Knapparna fungerar inte.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om du har tryckt på rätt knapp, försök sedan igen.</li><li>• Tryck på Reset.</li></ul>
<b>Strömmen slås av.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strömmen slås automatiskt av när batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.</li><li>• MP3-spelaren slås av automatiskt när ingen av knapparna har tryckts in på en minut i pausläge. Slå på spelaren.</li></ul>
<b>Batteritiden kan variera från vad som anges i bruksanvisningen.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batteritiden kan variera beroende på ljudläge.</li><li>• Produktens livstid kan kortas om den lämnas längre perioder i höga eller låga temperaturer.</li></ul>

PROBLEM	LÖSNING
<b>Felfunktion i Media Studio.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera om datorn uppfyller grundläggande systemkrav.</li> </ul>
<b>Anslutningen till datorn fungerar inte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera om USB-adaptorn sitter i ordentligt och försök igen.</li> <li>• Starta Windows Update och ladda hem samtliga viktiga uppdateringar och Service Packs. Starta om datorn och anslut enheten igen. (För mer information och hjälp med Windows Update, kontakta din datorsupport)</li> <li>• Vid anslutning via en USB-port på datorns framsida eller via en USB-hubb kanske inte anslutningen fungerar som den ska. Om anslutningen är instabil ansluter du via USB-porten på datorns baksida.</li> </ul>
<b>Filöverföringshastigheten är för låg.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om du har formaterat spelaren på Windows 2000, kan filöverföringen bli fördröjd. Formatera spelaren på Windows XP eller Vista och försök igen.</li> <li>• Om du kör flera program, inklusive &lt;Media Studio&gt; på din dator, blir filöverföringshastigheten långsam. Avsluta de program du inte använder och försök överföra på nytt.</li> </ul>
<b>Uppspelning fungerar inte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera om filen är sparad i minnet på spelaren.</li> <li>• Kontrollera om musikfilen är skadad.</li> <li>• Kontrollera batterinivån.</li> <li>• Den här spelaren stöder inte säkra WMA-filer från online-butiker.</li> </ul>

PROBLEM	LÖSNING
<b>Filöverföringen fungerar inte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att USB-adaptorn sitter fast ordentligt. Ta ur och sätt i USB-adaptorn igen.</li> <li>• Kontrollera om minnet är fullt.</li> <li>• Tryck på Reset.</li> </ul>
<b>Filer eller data saknas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera om USB-adaptorn har kopplats ur under fil- eller dataöverföring. Om så är fallet kan det orsaka skador inte bara på filer/data utan även på produkten. Iaktta försiktighet, Samsung kan inte hållas ansvarig för dataförlust.</li> </ul>
<b>Enheten är varm.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laddning genererar värme. Det påverkar inte produktens livslängd eller funktioner.</li> </ul>

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

<b>Modellnamn</b>	YP-S2
<b>Effekt</b>	DC 5.0V / 500mA
<b>Inbyggt batteri</b>	200 mAh / DC 3.7V
<b>Filtyp Kompatibilitet</b>	LJUD :MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps - 320 kbps, 8 kHz - 48 kHz), WMA(48 kbps - 192 kbps, 8 kHz - 48 kHz), Ogg(Q0~Q10)
<b>Maximalt antal filer och mappar som stöds</b>	Mappar: Max. 2000, filer: Max. 2000
<b>Uttag för hörlurar</b>	16 mW/Ch. (Frankrike 5 mW/Ch.) (baserat på 16Ω)
<b>Uttagsfrekvensintervall</b>	40Hz~20KHz
<b>Signal till brusnivå</b>	88 dB med 20kHz LPF (baserat på 1kHz 0 dB)
<b>Uppspelningsstid</b>	Maximalt 13 timmar för musikuppspelning (baserat på: MP3 128kbps, Volym 20, Normalt ljudläge).
<b>Driftstemperatur</b>	-5~35°C (23~95°F)
<b>Hölje</b>	Plast
<b>Hölje Plast Vikt</b>	17.2 g
<b>Mått (BxHxD)</b>	41.2 X 42.4 X 16.7 mm

Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående meddelande.

## LICENS

---

Produkten som hör till denna manual är licensierad med vissa villkor mot tredje part. Licensen är begränsad till privat, icke-kommersiell användning av slutanvändaren. Ingen kommersiell användning är tillåten. Den här licensen gäller endast den här produktenheten, licensen täcker inte några olicensierade produktenheter eller processer anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 och används eller säljs tillsammans med produktenheten. Licensen täcker endast användning av den här produktenheten för kodning/avkodning av ljudfiler anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen beviljar inga rättigheter för produktfunktioner som inte är anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

## ENDAST EUROPA

---

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera era angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.





Om du har några frågor eller synpunkter om  
Samsungs produkter,  
är du välkommen att kontakta Samsung Support.  
Samsung Electronics Nordic AB  
0771-400 200  
[www.samsung.com/se](http://www.samsung.com/se)